

# HU - Rx1 Mini - F. 433.920 MHz

## -1- Csatornás rádió-vevő

### Beállítás

#### 1) - Távkapcsoló beállítása:

Nyomja meg egyszer a [ P ] gombot , az [ L ] Led ekkor 10 másodpercig villogni fog , a beállítás-módot jelezve , adjon jelet a távkapcsolóval, az [ L ] Led gyorsabban kezd villogni, ami azt jelzi, hogy a művelet sikeres volt.

Várja meg a programozás végét, új távkapcsoló programozását kezdje az 1- es lépéstől.

#### 2) - Reléfunkciók:

Impulzív mód	1 gyors villanás	●○○○○●○○○○●
Lépésről - lépésre mód	2 gyors villanás	●●○○○○●●○○○○●●
30 mp-es időzítő mód	3 gyors villanás	●●●○○○○●●●○○○○●●●
3 perces időzítő mód	4 gyors villanás	●●●●○○○○●●●●○○○○●●●●

#### 3) - Relé funkció beállítása:


Nyomja meg egyszer a [ P ] gombot , az [ L ] Led ekkor 10 másodpercig villogni fog a jelenlegi beállítást jelezve , aminek megváltoztatásához nyomja meg újra a [ P ] gombot , a [ P ] gomb nyomkodásával páasztázhat végig a funkció módokon (lásd: 2-es pont), várjon a programozási mód élesítésig.

#### 4) - Egy távkapcsoló törlése:

Tartsa nyomva a [ P ] gombot 10 másodpercig, az [ L ] Led villogni kezd 5 másodpercig , ezalatt az öt másodperc alatt küldjön jelet a távkapcsolóval , ha a művelet helyes, az [ L ] 3 másodpercig világítani fog, majd kialszik, a művelet lezárását jelezve. Figyelem! Egyszerre csak egy távkapcsoló törlését tudja elvégezni.

#### 5) - Az összes távkapcsoló törlése:

Tartsa nyomva a [ P ] gombot 10 másodpercig, az [ L ] Led villogni kezd 5 másodpercig , ezalatt az öt másodperc alatt nyomja meg egyszer a [ P ] gombot, az [ L ] 3 másodpercig világítani fog, ezzel jelezve, hogy a teljes memória törlésre került.

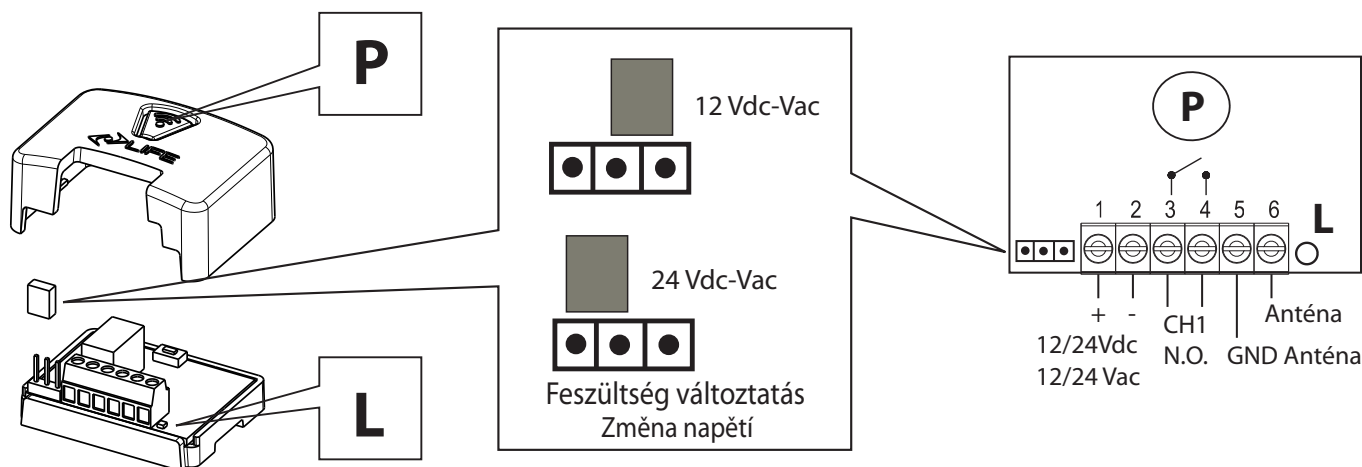

Tápegység Napájení	Csatornák száma Počet kanálů	Relé kontakt Relé kontakt zátěž	Frekvencia Frekvence	Memória kódok Velikost paměti na kódy	Abszopció Odběr proudu	Hőmérséklet Pracovní teplota	IP IP
12/24 Vac-Vdc	1 N.O.	1A Max 50V	433,92 MHz	20 Tx	40 mA Max	-20/+70 °C	30

# CZ - Rx1 Mini - F. 433.920 MHz

## -1- Kanálový přijímač

### Nastavení

#### 1) - Nastavení dálkového ovladače:

Stiskněte a uvolněte tlačítko [ P ], Led kontrolka [ L ] bude blikat po dobu 10 sekund, což indikuje programovací režim, nyní stiskněte tlačítko Vašeho dálkového ovladače, Led kontrolka [ L ] začne blikat rychleji, což znamená, že operace proběhla úspěšně. Nyní počkejte, dokud se programování ukončí (cca5-10s), pro naprogramování dalších dálkových ovladačů opakujte krok 1.

#### 2) - Režim funkce RELÉ:

Impulsní režim	1 rychlé bliknutí	●○○○○●○○○○●
Režim krok za krokem	2 rychlé bliknutí	●●○○○○●●○○○○●●
Časovač 30 sekund	3 rychlé bliknutí	●●●○○○○●●●○○○○●●●
Časovač 3 minuty	4 rychlé bliknutí	●●●●○○○○●●●●○○○○●●●●

#### 3) - Nastavení režimu RELÉ:

Stiskněte a uvolněte tlačítko [ P ], Led kontrolka [ L ] začne blikat na 10 sekund, což indikuje aktuální nastavení, pro změnu režimu stiskněte opět tlačítko [ P ], při každém stisknutí tlačítka [ P ] změníte režim podle pořadí jak je znázorněno v bodě č. 2, čekejte na ukončení programovacího režimu. (Cca5-10s).

#### 4) - Vymazání kódu jednoho dálkového ovladače:

Stiskněte a držte stisknuté tlačítko [ P ] po dobu 10 sekund, Led kontrolka [ L ] začne blikat po dobu 5 sekund, během 5 sekund zmáčknete dálkový ovladač který chcete vymazat, pokud je operace správná, Led kontrolka [ L ] se rozsvítí na 3 sekundy a automaticky ukončí proceduru.

#### 5) - Vymazání kódu všech ovladačů:

Podržte stisknuté tlačítko [ P ] po dobu 10 sekund, Led kontrolka [ L ] začne blikat po dobu 5 sekund, během těchto 5 sekund stiskněte tlačítko [ P ] a uvolněte ho, Led kontrolka [ L ] se rozsvítí na 3 sekundy; což znamená, že paměť byla zcela vymazána.

